

Användarmanual **Pacetell Log**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Produktbeskrivning

PaceTell Log registrerar hastighet, riktning och tidpunkt på fordon som passerar. Dessa data kan sedan användas i ett kalkylprogram för att göra analys.

Installation

Ladda ner appen "PaceTell" från appstore. (Kräver Iphone eller Ipad med Blåtand4.)

Starta appen i närheten av din PaceTell Log som är på.

Tryck på "New Device".
Pasword= admin



Montering



- 1 Tryck för att avsluta.
- 2 Namnet på denna enhet.
- 3 Batteriets laddning.
- 4 Tryck för att ändra ditt lösenord för denna enhet.
- 5 Tryck för att ändra namnet för denna enhet.
- 6 Tryck för att ställa in lägsta

hastighet som registreras för denna enhet.

- 7 Tryck för se hastighet på förbipasserande fordon just nu.
- 8 Tryck för att ladda ner all data och skicka datan till en E-mail. Och även nollställa alla data.

Ändra lösenord

Skriv ditt nya lösenord 2ggr.+tryck på Change.
OBS skriv upp ditt Nya lösenord. Det finns inget sätt att nollställa lösenordet. Lösenordet anges senare automatiskt när man använder samma telefon/pad.



Ändra namn

Skriv ditt nya namn på enheten. +tryck på Change.



Se passerande fordonshastighet

Tryck Realtime. När ett fordon passerat kommer Datum, klockslag, hastighet och riktning upp i listan.



Starta loggning

Tryck Treshold.

Skriv in lägsta hastighet som skall loggas. Tryck Change.




Starta loggning

Tryck Clear memory.

Tryck REMOVE ALL THE DATA.

Tryck på avsluta pilen upp till vänster.

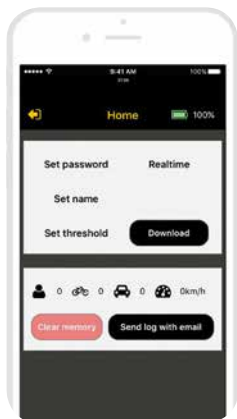

Ladda ner alla data

Tryck Download.

Fönstret som kommer upp visar medelshastighet på hela loggningen.


Tryck Send log with email.



Sänd datafil

Skriv in email-wadress i Till rutan.

Skriv i ämnesrutan tex Datum och gata. Tryck skicka.

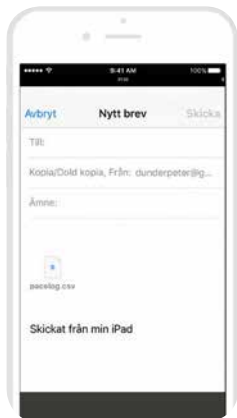

Teknisk specifikation.

Matningspänning: 12 Volt

Strömuttag: 4mA

Arbetstemperatur: -40 till +80 C

Blåtand BLE4

Minnesplatser 5000

CE: RoHS 2011/65/EU

Garanti mot fabrikationsfel 2 år



MADE IN SWEDEN