
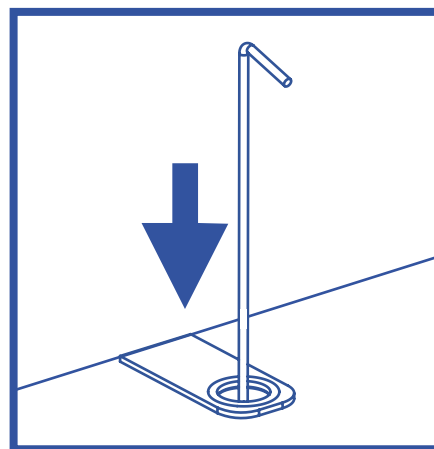


- 1 Ta bort gungorna från ställningen innan lektältet används.  
Remove swings from the frame before using the play tent.  
Entfernen Sie die Schaukeln vom Rahmen, bevor Sie das Spielzelt verwenden.  
Retirez les balançoires du cadre avant d'utiliser la tente de jeu.

- 2 Häng tältet över ställningen.  
Se till att ankringspunkterna är ordentligt säkrade.  
Place play tent over the frame.  
Please ensure anchor points are secure.  
Legen Sie das Spielzelt über den Rahmen. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Ankerpunkte befestigt sind.  
Placez la tente de jeu sur le cadre. Veuillez vous assurer que les points d'ancrage sont sécurisés.

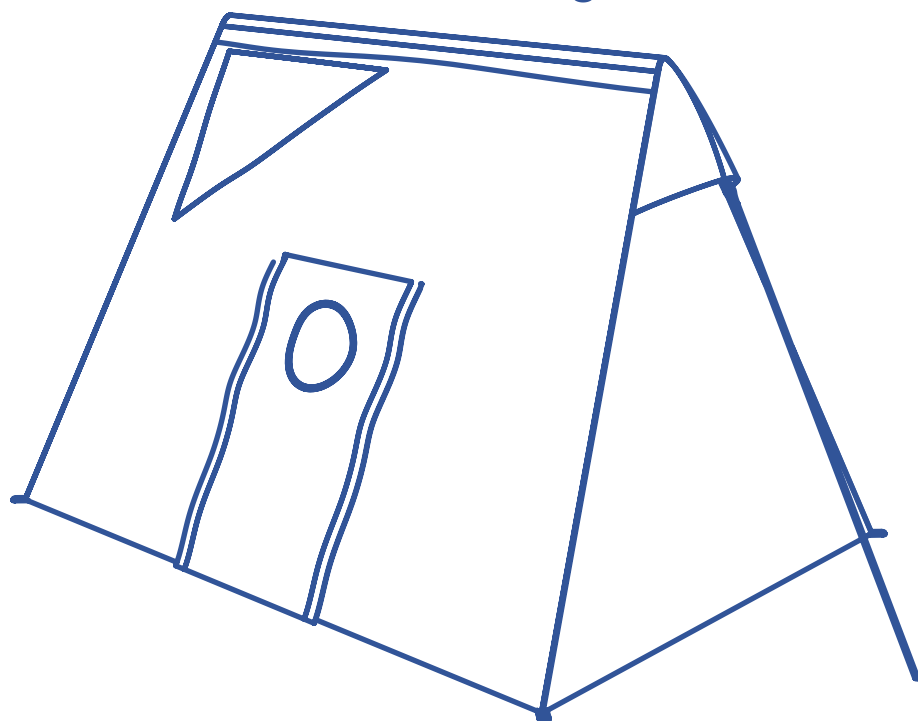

Varning. Långt rep. Kvävningrisk.  
Warning. Long cord. Strangulation hazard.

Warnung. Lange Schnur. Gefahr der Strangulation.  
Avertissement. Long cordon. Risque d'étranglement.

Varning: Produkten ska hållas borta från eld.  
Warning. Keep away from fire.

WARNUNG! Von Feuer fernhalten.  
ATTENTION! Tenir loin du feu.

Tillverkad i Kina  
Made in China

In China hergestellt  
Fabriqué en Chine