

Användarmanual

Elbil Mercedes Benz 300S



Modell: Mercedes 300s

Ålder: från 3 år

Maxvikt: 30 kg

Produkten uppfyller följande EU-direktiv:

2009/48/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EU, 2011/65/EU, 199

9/5/EC samt 2005/84/EC.



Grattis till din nya Mercedes-Benz elbil för barn! För att säkerställa korrekt montering och användning av bilen är det viktigt att du läser hela manualen innan användning. Montering av bilen bör endast göras utav en vuxen.

Medföljande delar



1. Kaross*1
2. Ratt*1
3. Framhjul*2
4. Bakhjul*2
5. Navkapslar*4
6. Framruta*1

1. Bilstol*1
2. Fjärrkontroll*1
3. Laddare*1
4. Brickor*7
5. Sprint*5
6. Skruv*1
7. Mercedes-Benz logga*1

Montering



1. Montering av hjul

- Framhjul: Börja med att trä på en bricka på framaxeln. Trä därefter på hjulet och ytterligare en bricka. Trä sedan sprinten genom hålet på axeln och böj ut spetsarna på sprinten så att den håller sig på plats.

- Bakhjul : Säkerställ att bilens motorer sitter ordentligt på plats. Trä på bakhjulet och var noga med att drivkuggen på hjulet går in i motsvarande drivkugge på motorn. Trä därefter på en bricka och för sedan sprinten genom hålet i axeln och böj ut ändarna på sprinten. Avsluta med att trycka samtliga fyra navkapslar på plats.



2. Montering av framruta


För ner framrutan direkt ovanifrån såsom det visas på bilden ovan. Tryck fast den försiktigt tills att den klickar på plats.

Montering fortsättning



3. Montering av ratt


Börja med att ta bort skruven och muttern från ratten och lägg dem åt sidan. Koppla sedan in kabeln från ratten till den lösa kabeln som kommer upp igenom instrumentpanelen. För sedan försiktigt ner ratten på styrstången och var noga så att kabeln inte hamnar i kläm. Justera ratten så att du kan se igenom hålet på ratten och hålet i styrstången. Trä sedan skruven igenom båda delarna och skruva åt muttern på andra änden.

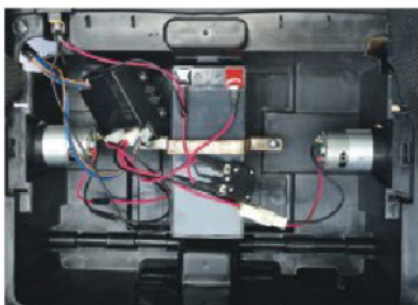

4. Montering av batteri och säte

Koppla först in batteriet såsom bilden ovan visar. Var noga med att den röda kabelkon fästs på den röda batteripolen och att den svarta kabelkon sitter på den svarta batteripolen. Fäst sedan fast bilens säte med en skruv såsom bilden ovan visar.

Användning

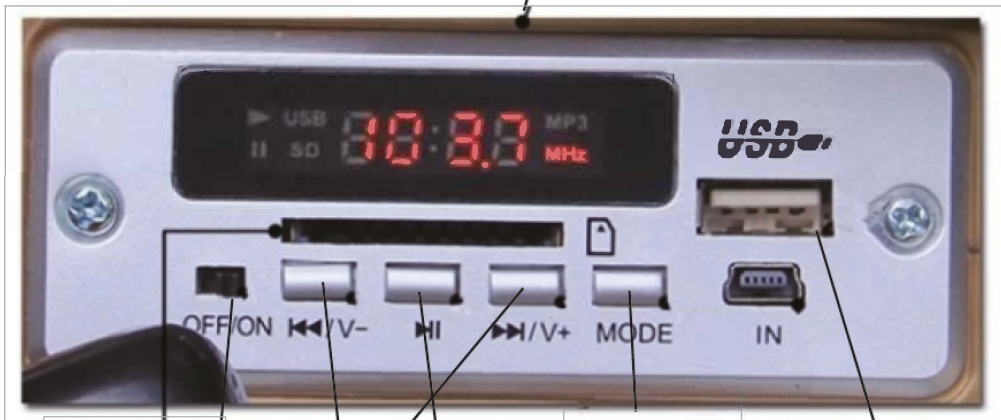

Minneskortsläsare

On/Off

Tryck snabbt:
Byt låt/kanalz
Håll in:
Volym upp/ner

Tryck snabbt:
Play/pause
Håll in:
Kanalsökning

Source:
Radio/MP3/USB

USB-ingång

Användning forts.

- * Följ instruktionerna på fjärrkontrollen för att para ihop fjärrkontrollen med bilen.
- * För att undvika skador på motorer och växellåda, se alltid till att bilen står stilla vid växling mellan fram/back.
- * Att köra: Sätt växelspaken i framåtläge för att köra framåt. Gas sedan med gaspedalen. Sätt växelspaken i backläge för att backa. När bilen sätts i neutral (mellanläget) går det ej att gasa med gaspedalen. (Det går att köra fram/back med fjärrkontrollen oavsett läge på växelspaken). Du väljer hastighet/växel på fjärrkontrollen.

Laddning/batteriskötsel

OBS!

För att undvika stötar/brand:

- *Använd endast samma typ av batteri som bilen levereras med.
- *Var noggrann med att endast använda bilens avsedda laddare. Använd EJ denna laddare till andra apparater i hemmet.
- *Byt ej ut några kablar/kontakter utan att ha varit i kontakt med leverantören eller behörig fackman.
- *Kortslut aldrig några kontakter eller kablar på bilen.
- *Batteriet får aldrig vara i närheten utav vatten/våta eller öppen låga
- *Rök aldrig i närheten utav bilen eller bilens batteri.
- *Laddning får endast ske i en torr och välventilerad miljö.
- *Var noga så att bilens batterier aldrig kortsluts.
- *Batterityp: Slutna underhållsfria blyackumulatörer
- *Kontrollera regelbundet laddaren, batterierna och laddningsingången. Om några skador upptäcks bör delen bytas ut omedelbart.
- *Det är normalt att laddaren och bilens batteri kan bli varma under laddning och användning. Om någon del är väldigt het bör du avbryta laddning/ användning
- *Laddning bör endast göras utav en vuxen.
- *Se till att bilens batteri är fulladdat innan den ställs på långtidsförvaring. Var därefter noggrann med att ladda bilens batteri minst en gång i månaden under förvaringen.
- *Batterierna till fjärrkontrollen är ej laddningsbara. Använd inte några laddningsbara batterier till fjärrkontrollen. Blanda inte nya/gamla batterier i fjärrkontrollen. När batterierna är uttjänta, byt ut samtliga.
- *Ladda ALDRIG bilen i mer än 10 timmar i sträck. Normal laddningstid är 4-8 timmar.

Laddning/batteriskötsel forts.


*Se till att bilen är avstängd när den laddas.

*Ladda bilen i minst 6 timmar innan första användningen. Dock aldrig mer än 10 timmar.

*När bilen upplevs slöare och svagare än normalt så är batteriet urladdat, ladda då batteriet så fort som möjligt.

*Ladda efter varje användning.

Bilden nedan visar placeringen av bilens laddningsingång.

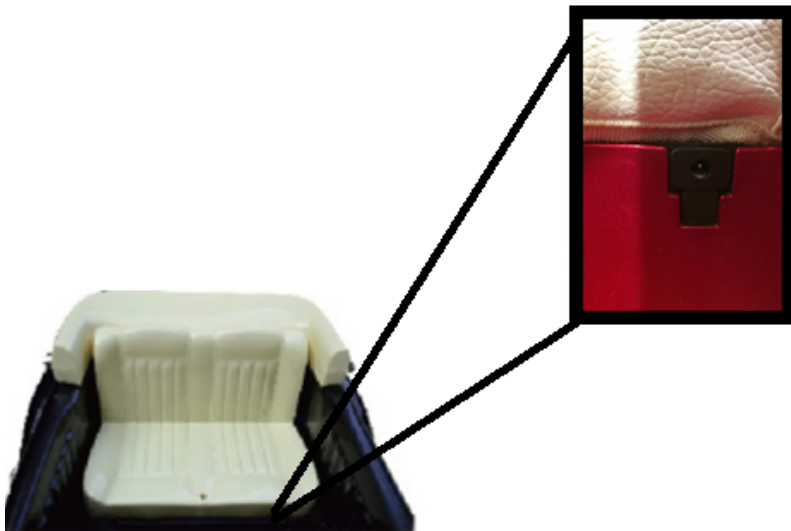


Felsökning:

Problem: Bilen rör sig inte.

Lösning 1: Kontrollera så laddaren är ordentligt urkopplad ur laddningsporten. Lösning 2: Batteriet har för lite ström, ladda batteriet 6-8 timmar. Överskrid ej 10 timmar.

Då bilen inte används bör du ladda batteriet en gång i månaden.

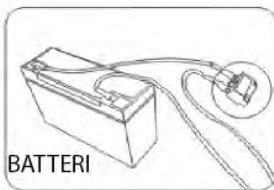

FÖR ATT UNDVIKA ATT EN SÄKRING GÅR:

1. Lasta inte mer än 30 kg.
2. Dra inget föremål efter bilen.
3. Var noga så ingen väta når bilens elektronik.
4. Koppla inte om elektroniken.

Felsökning forts:

Problem: Bilen fungerar bara under en kort period.

Lösning 1: Bilens batteri är inte laddat. Var god ladda i 6-8 timmar, dock ej över 10 timmar.

Lösning 2: Batteriet är föråldrat. Byt ut batteriet mot ett nytt, kontakta din återförsäljare för detta.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Lösning: Var god kontrollera volyminställningen och att inte mp3-spelare är inkopplad. Bilens normala ljudeffekter fungerar inte om mp3-spelare är inkopplad.

Problem: Laddaren ger ifrån sig ett surrande ljud under laddning. Lösning: Detta är normalt, ingen åtgärd krävs.

Problem: Laddaren överhettas.

Lösning: Det är normalt att laddaren blir varm under laddning, dock ska den inte bli het. Kontrollera i sådana fall batteriets/laddarens spänning.

Säkerhetsföreskrifter

1. Denna bil är lämplig för barn mellan 3-6 år gamla. Bilen bör aldrig köras utan vuxens uppsyn.
2. Kör aldrig bilen på allmänna vägar eller i närheten utav vattendrag eller swimmingpooler.
3. Stanna alltid bilen innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.
4. Gör rutinemässiga kontroller på alla rörliga delar och elektronik så att inga delar sitter löst eller glappar. Skadade delar bör bytas ut omedelbart.
5. För att undvika rost bör metalledar smörjas med fett regelbundet.
6. Bilen får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor eller öppen låga.
7. Kör aldrig bilen med passagerare.
8. Bilen bör alltid användas med hjälm, lämpliga kläder och skor.
9. Max lastvikt inkl förare: 30 kg.
10. Tvätta endast bilen med lätt fuktad trasa. Spola aldrig vatten på bilen!

Fjärrkontroll

Innan fjärrkontrollen kan användas måste bilen och kontrollen paras ihop.

- Sätt i batterier i fjärrkontrollen och var noggrann med att +/- sätts åt rätt håll.
- Håll den stora knappen i mitten intryckt i 4 sek tills dess att en lampa börjar blinka.
- Sätt på din elbil. När den blinkande lampan övergår till att lysa med fast sken så har enheterna parats ihop.
- Om parningen misslyckas, stäng av elbilen, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och börja om.
- Om fjärrkontrollen inte används på 10 sek släcks alla lampor och kontrollen går in i "standby-läge".
- Förklaring av knappar: "Pil uppåt" - framåt, "Pil nedåt" - bakåt, "Pil vänster" - sväng vänster, "Pil höger" - sväng höger, S = hastighetsläge, P = broms.

Original License Counterfeit Investigated

Execute standard: GB6675 GB19865