

Manual Pollare Trius

WESTAL®




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning vid anslutningspunkten, använd endast kabel med ytterdiameter \varnothing 5-12 mm.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation ersätts ej.

Tillbehör för montage

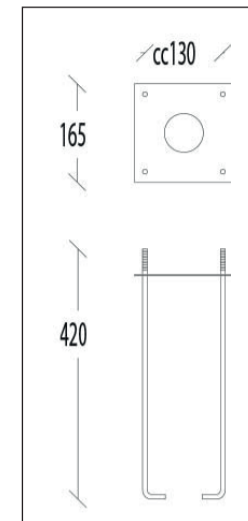

Markjärn

77 643 59

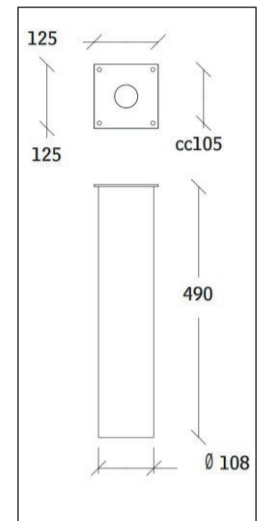

Adapter till fundament

77 715 39

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm. Ledararea: 0,5-4mm²
Skallängd ledare: 5-8mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

