

Montering av cykelställ 800 - 5W



Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 16 och 17 mm

4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv

1



2



3



4



5



6



Steg 1, Montera safety bar

Delar

1x " 20048"

3x "30233" (safety bar)

12x Skruv M10 x 20 mm

12x M10 mutter


3 st av muttrarna kan ersättas av säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



1:1

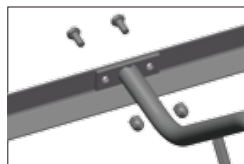

1:2

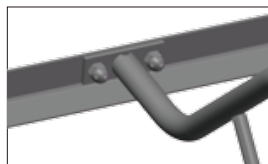


1:3

Steg 2, Skruva fast i väggen


Delar

Komplett cykelställ

4x skruv (typ av skruv är
beroende av material i golvet)
skruvas fast i golvet

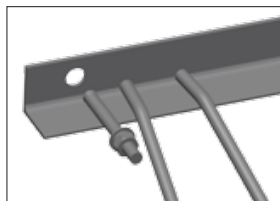

2:1

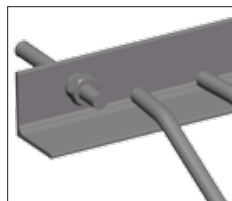

2:2



Klart!