


Montering av cykelställ 100-44

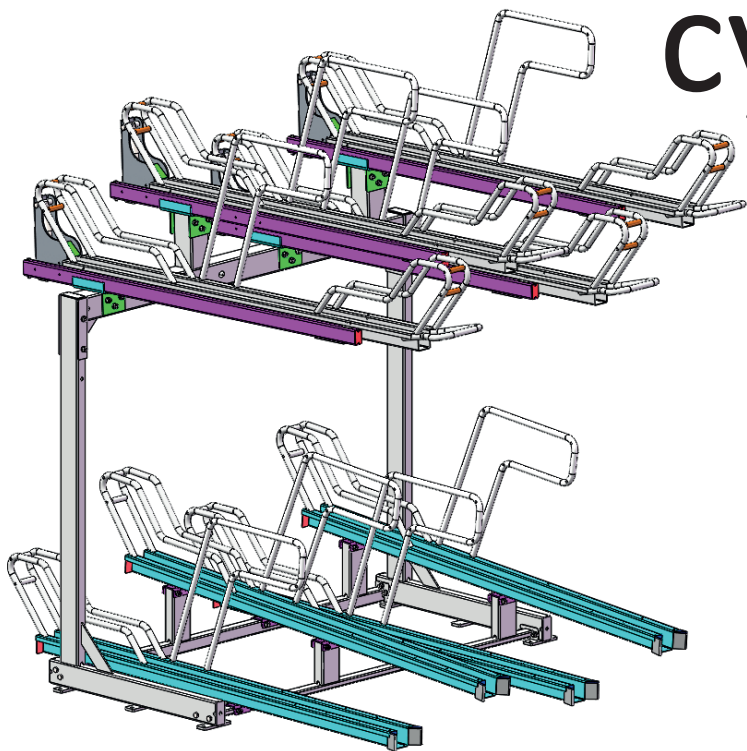

Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 13, 16 och 17 mm
4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagborrmaskin för infästning i golv

Steg 1, Montera nedre bakre balk




Delar

- 2x "20145" (sida)
- 1x "20148" (nedre bakre horisontell balk)
- 4x Skruv M10 x 60 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sätt ihop delarna

1:2, Skruva muttrarna löst med handkraft

1:1 → 1:2

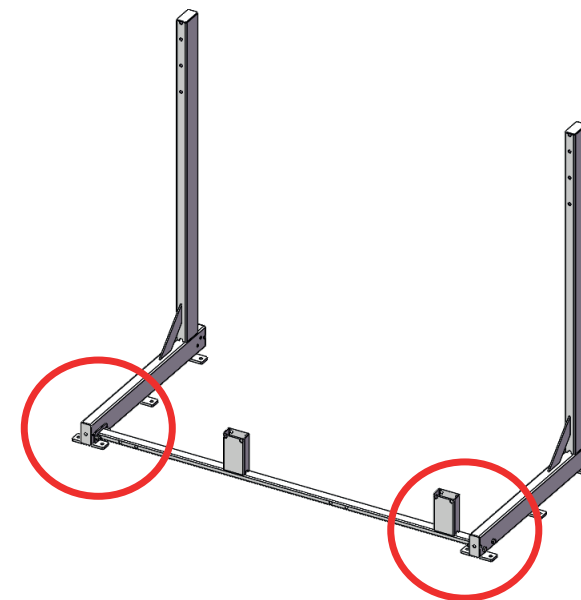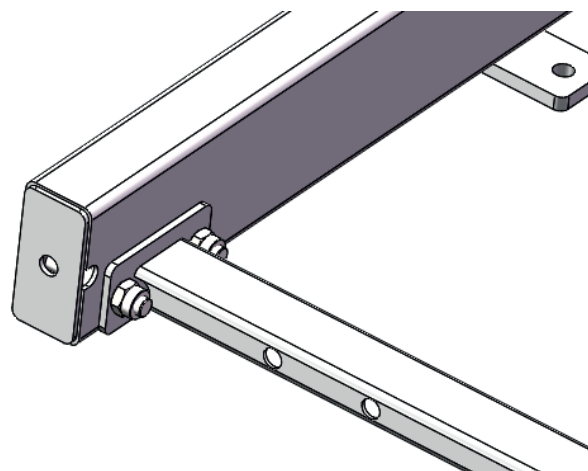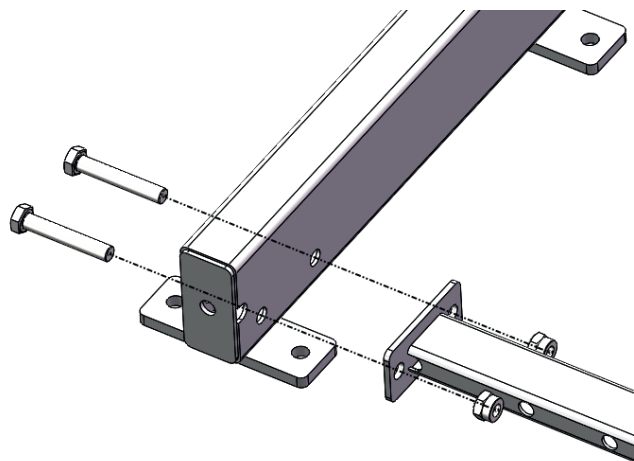

Steg 2, Montera nedre främre balk

Delar

Delar från steg 1


1x "20147" (nedre främre horisontell balk)

4x Skruv M10 x 60 mm

4x M10 mutter

2:1-2:2, Sätt ihop delarna




2:3, Skruva muttrarna löst med handkraft

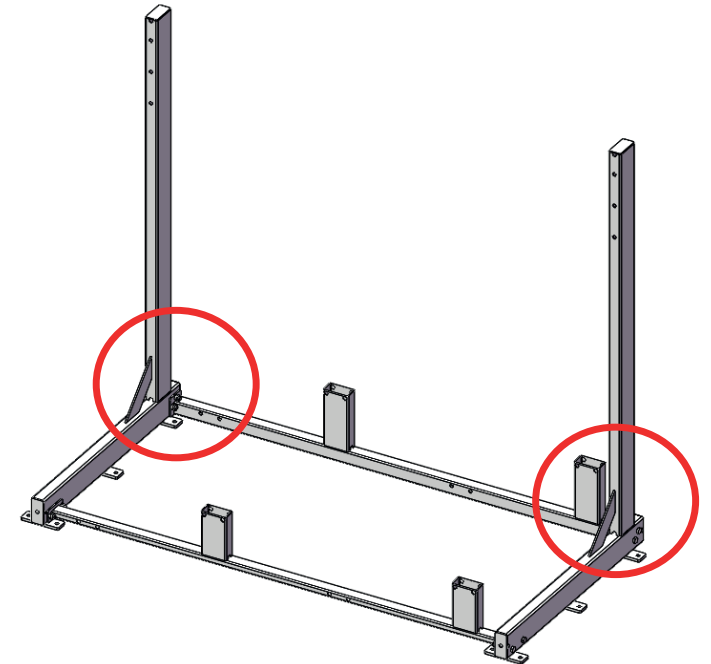

2:1

2:2

2:3

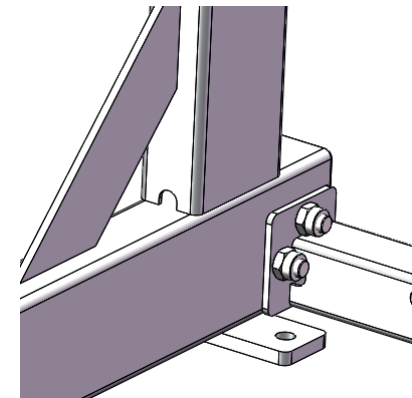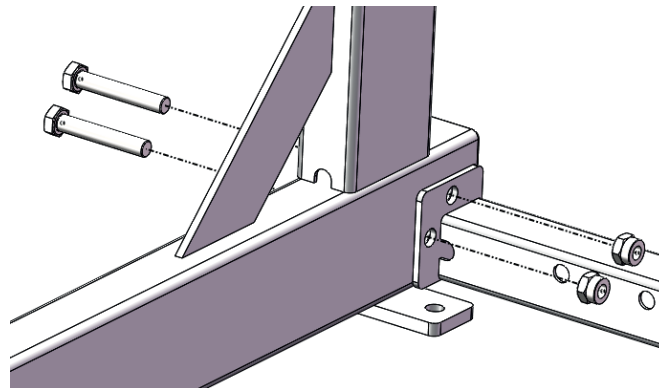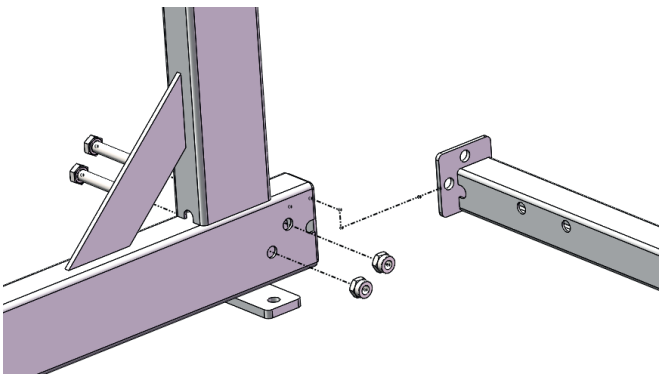

Steg 3, Montera övre balk

Delar

Delar från steg 2

1x "20146 (övre horisontell balk)

4x Skruv M10 x 100 mm





4x M10 mutter

3:1, Sätt ihop delarna

3:2, Kolla att övre balk lutar "bakåt" (2°)

3:3, Skruva muttrarna löst med handkraft

3:1 → 3:2 → 3:3

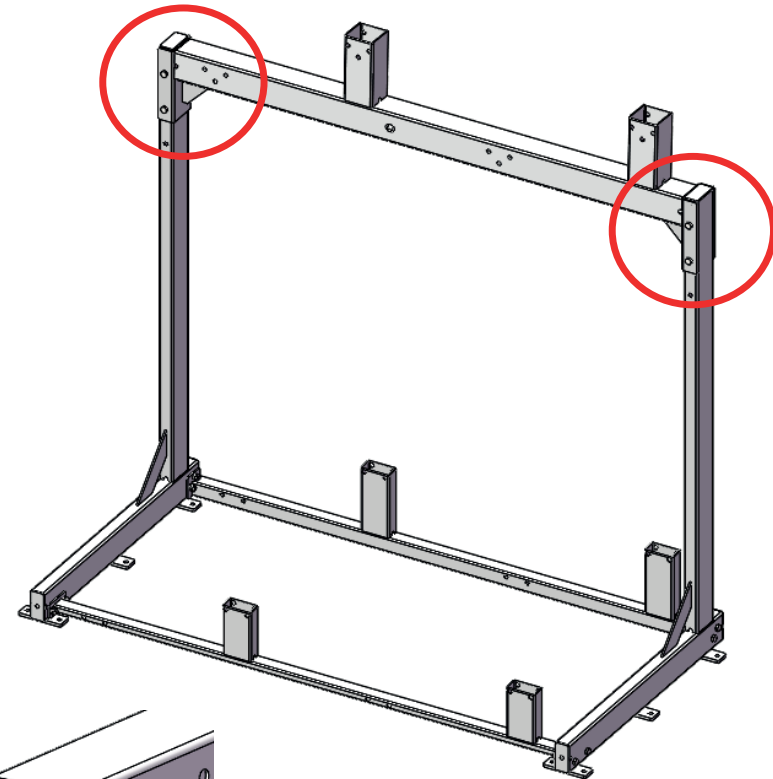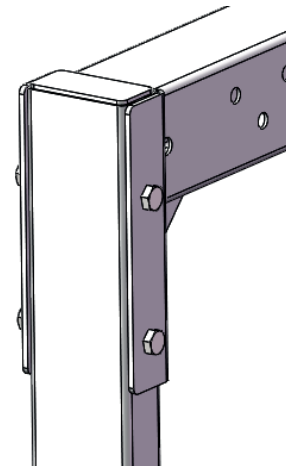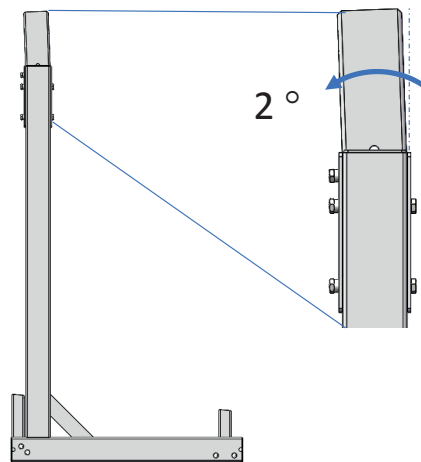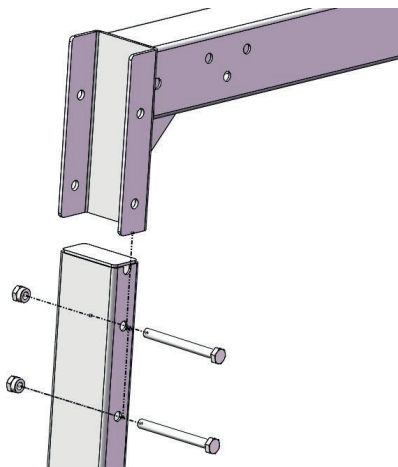





Steg 4, Montera skenorna på nedervåningen

Delar

Delar från steg 3
4x "20011" (fast skena)
4x Skruv M10 x 60 mm
4x M10 mutter

4:1-4:2, Sätt ihop delarna

4:3, Skruva muttrarna löst med handkraft

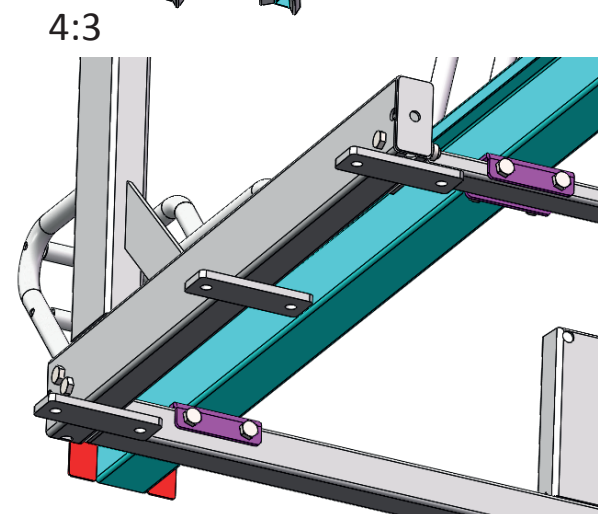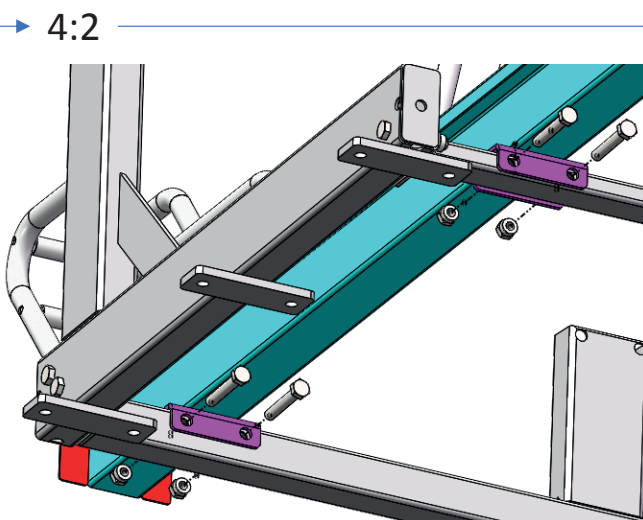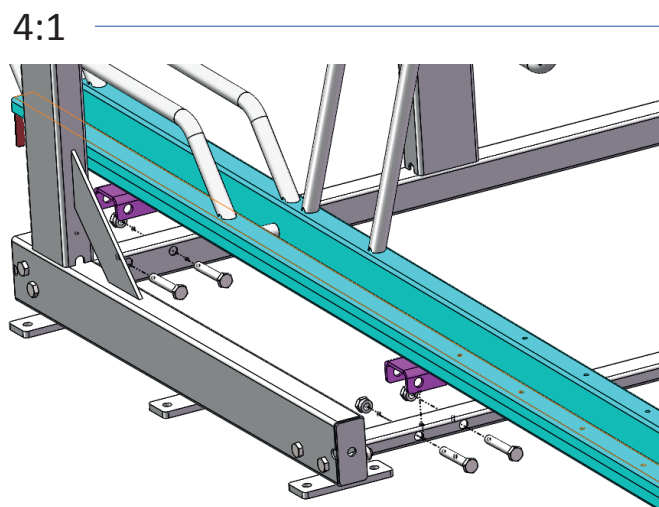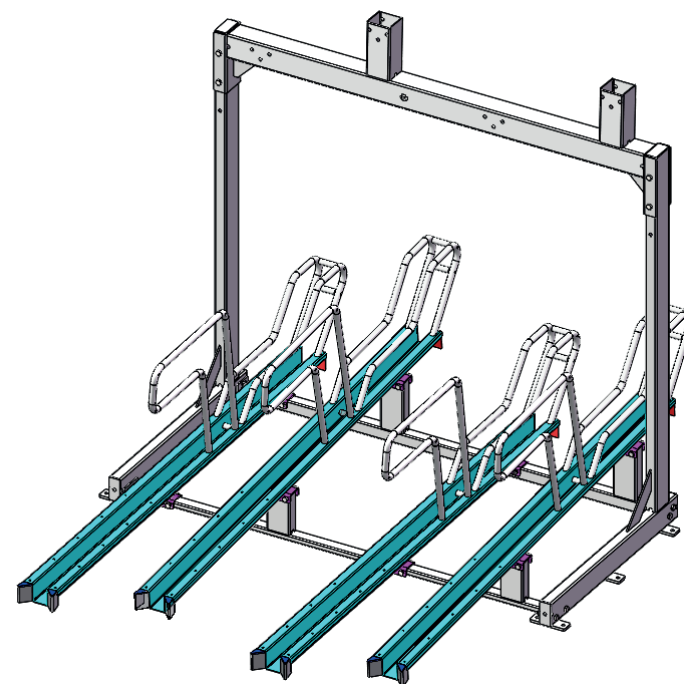

Steg 5, Vänd på cykelstället och skruva samtliga muttrar


Delar

Delar från steg 4

5:1, Vänd på cykelstället

5:2, Skruva fast alla muttrar

5:3, Därefter, vänd tillbaks cykelstället

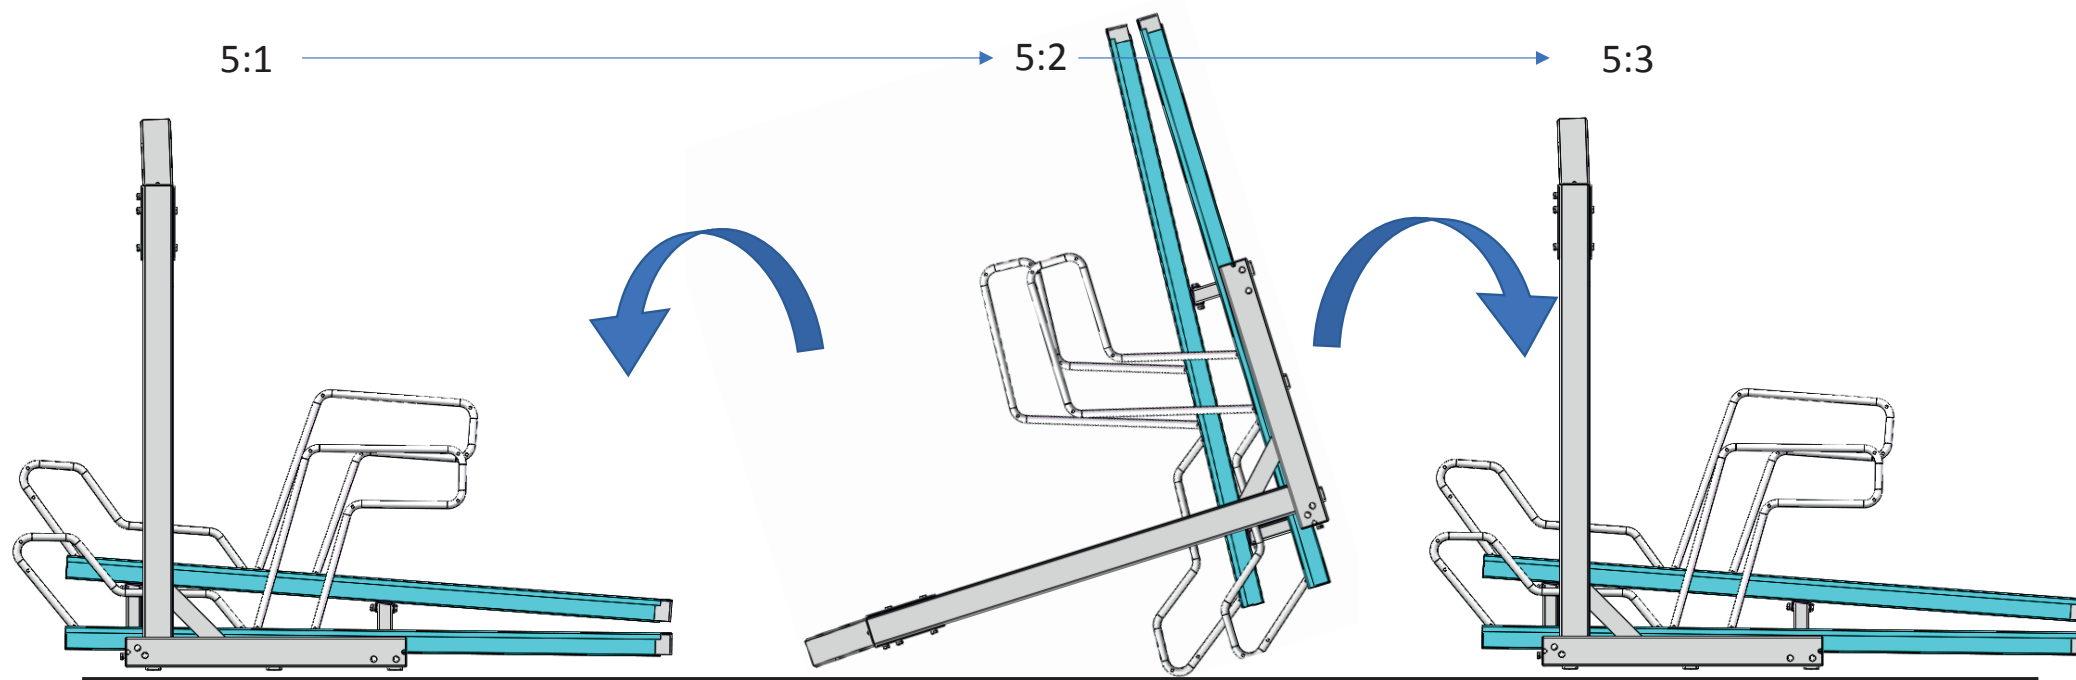


Steg 6, Montera skenorna på övervåningen

Delar


Delar från steg 5
4x "20005" (utdragbar skena)
12x Skruv M10 x 100 mm
12x M10 mutter

6:1-6:2, Sätt ihop delarna


6:3, Skruva åt muttrarna

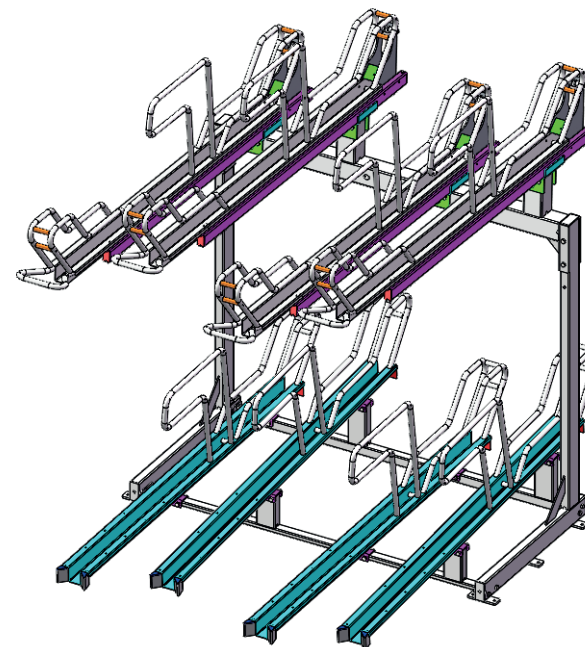


6:1

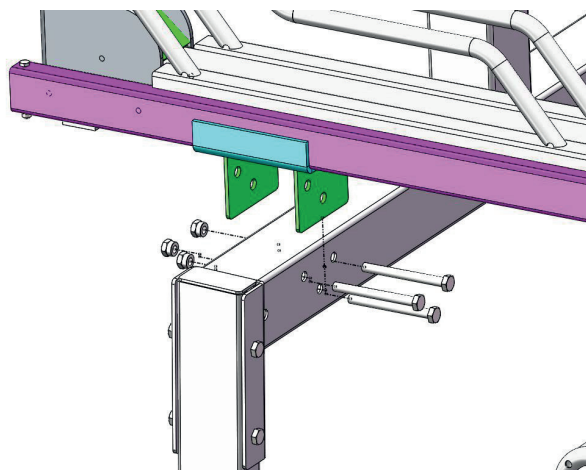

6:2

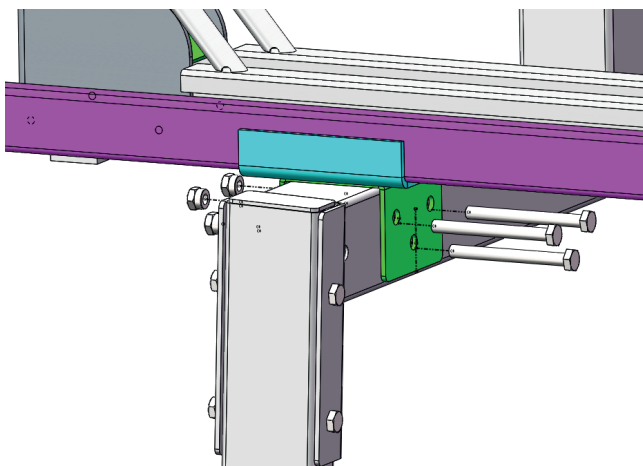



6:3

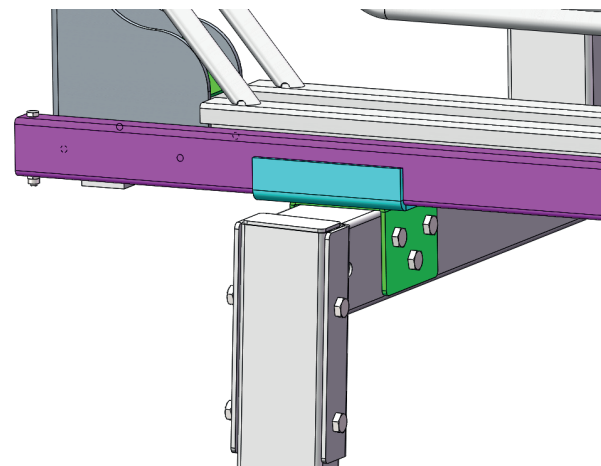

Steg 7, Skruva fast cykelstället i golvet

Delar

Komplett cykelställ
minst 4x skruv, beroende på underlaget
skruvas fast i golvet

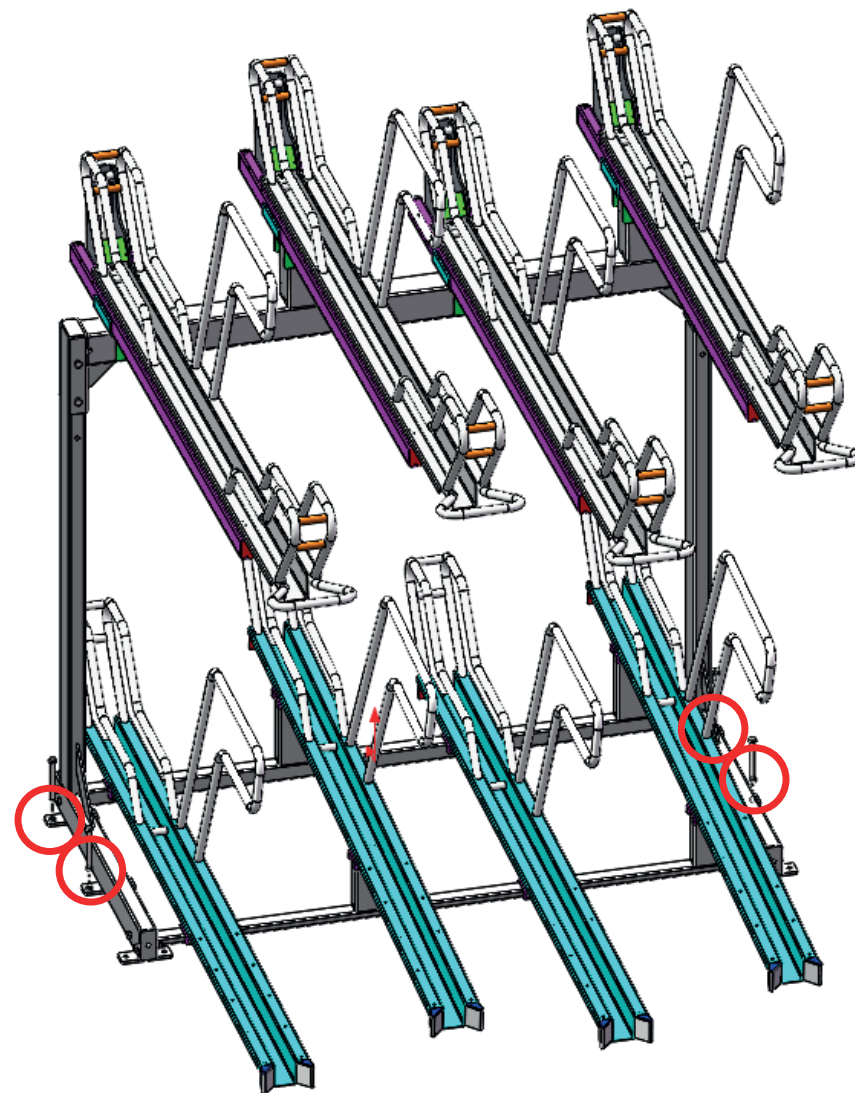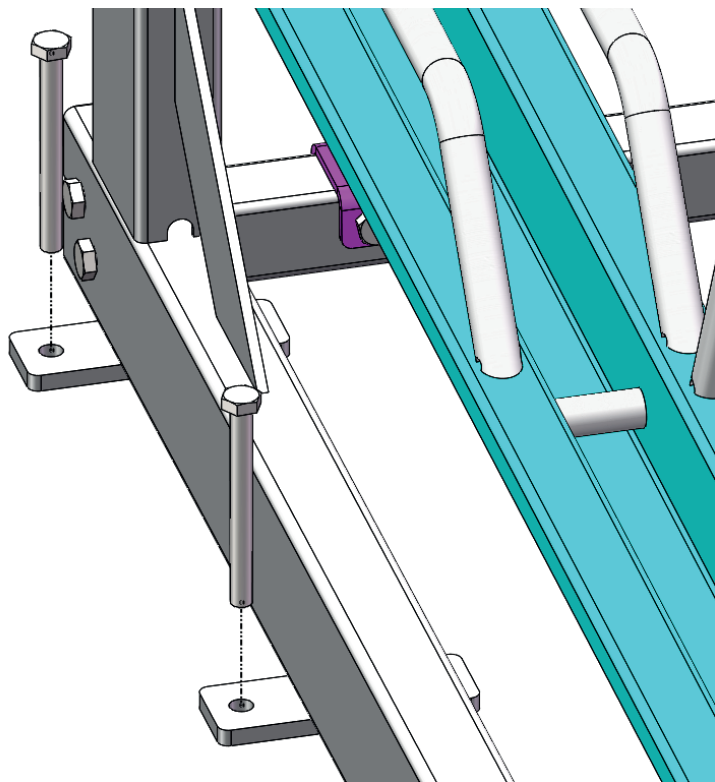

Klart!