



Gavel - 2 st.



Sittbräda - 9 st.



Rundstav - 2 st.

Nyckel - 1 st.

Sargsprint - 22 st.

Pinnskruv - 22 st.

Skruvhuvud - 22 st.



Till soffan medföljer dessutom:

Förstärkningsjärn - 1 st.

Träskruv - 9 st. (eller 11, beroende av modell)



MONTERINGSANVISNING

Sargsprint och pinnskruv monteras i alla brädhål, samt en sida på vardera rundstav. Tänk på att sargsprintens spår ska kunna nås utifrån.

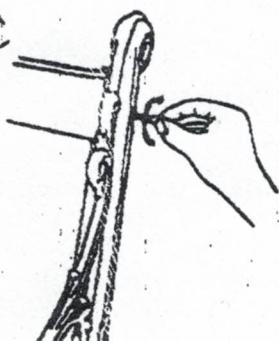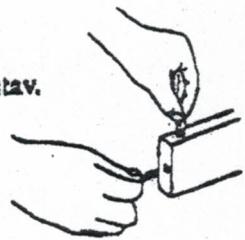

Res gevlarna. Förs in en sittbrädas pinnskruvar i de näst översta hålen i gevlarna. Säkra dessa genom att precis gånga fast skruvhuvuden *max ett varv*. Gör likadant med de övriga åtta sittbrädorna. För utseendet skull, låt de fem övre sittbrädorna ha hålen för sargsprintarna *nedde*, och de fyra nedre brädorna hålen *bakde*.

För in den övre rundstavens pinnskruv i gaveln, säkra denna på samma sätt som för sittbrädan. Den andra pinnskruven och sargsprinten fästs på plats. Gör likadant med den nedre rundstaven. Efterdå samtliga 22 skruvhuvuden.

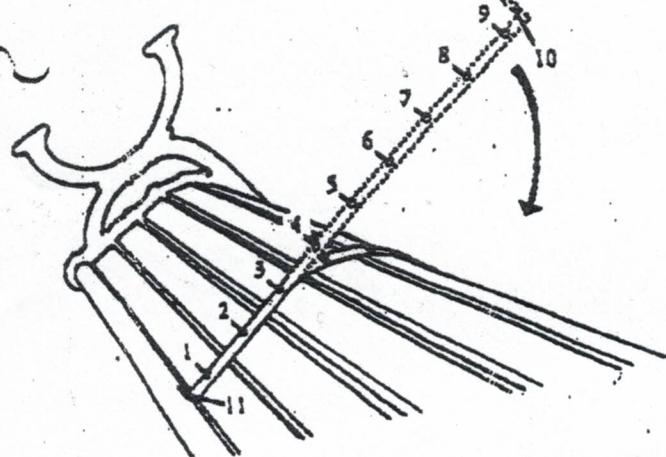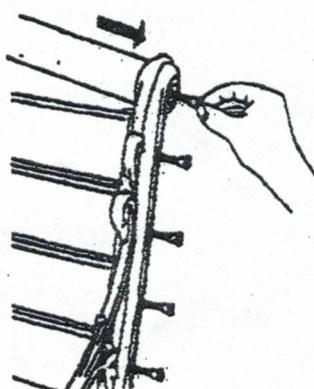

GÄLLER ENDAST SOFFA:

Vänd soffan upp-och-ned. Fäst förstärkningsjärnet med träskruv (självborrande) i ordningsföljden enl. skiss, (i förekommande fall även moment 10 och 11). Varefter skruvarna fästs, böj förstärkningsjärnet lite i taget.



NORRAHAMMARS BRUK