
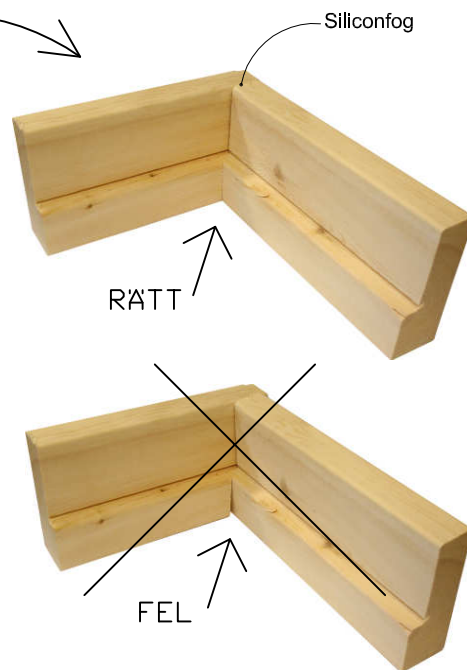


MONTERINGSANVISNING STALLDÖRR

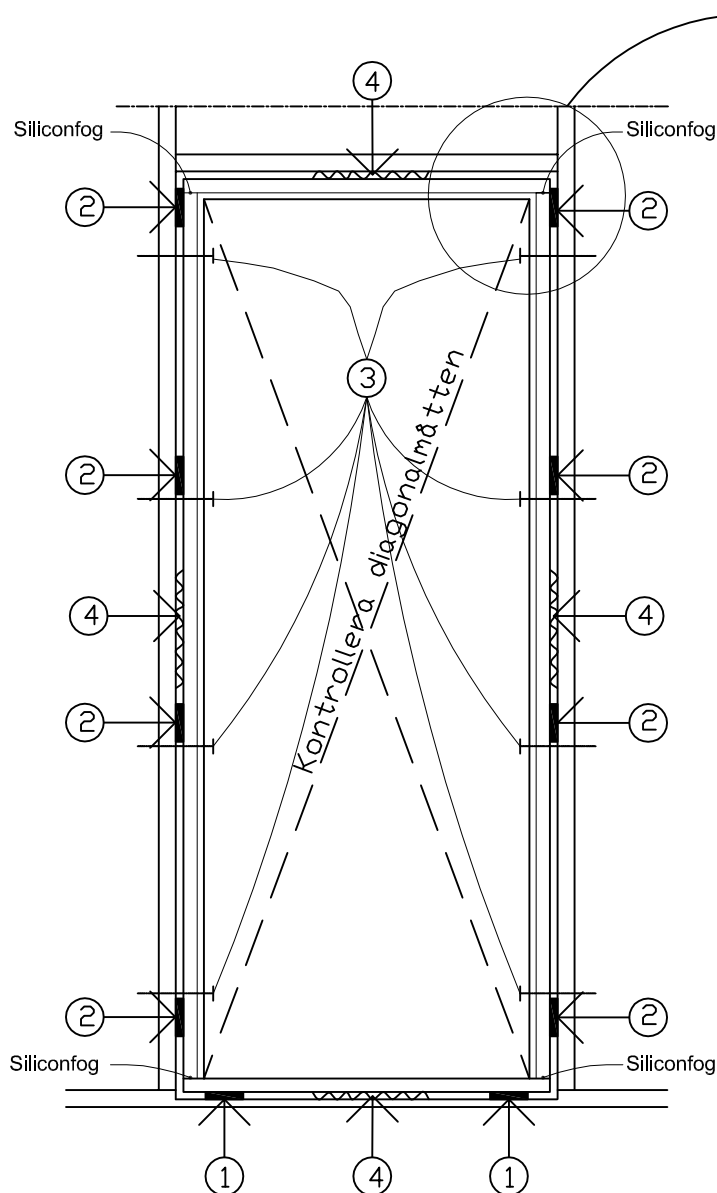

OBS !
Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra.
Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen.

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- ② Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- ③ Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnssidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och doma in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Gångjärnen kan behöva justeras. Gångjärnen är justerbara några mm i höjddled. Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv. Karmskruv rekommenderas för lättare justering.
- ④ Kapa kilarna i nivå med karmen. Drevna mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bägnar.
- ⑤ Montera skjutregel på insidan och i nerkanten av det övre dörrbladet. Montera hylsan i överkant på den nedre dörrhalvan. Se även ritning M-04.
- ⑥ Behandla dörren enligt Jabos Behandlingsanvisningar. Någon typ av tätningsslist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
<small>JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00</small>				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE		
2013-01-02	J.A			
DATUM	ANSVARIG			
2013-01-02	J.A			
MONTERINGSANVISNING JABO STALLDÖRR				
SKALA A1/A3	NUMMER	I BET		
	M-03			